

簡単ガイド


登録方法

電波異常警報メッセージが鳴るときは

対処方法

警報停止ボタンを押す。

警報が停止します。下図にしたがって対処してください。
原因が解消されないと、約16時間後に再び電波異常警報メッセージが鳴ります。

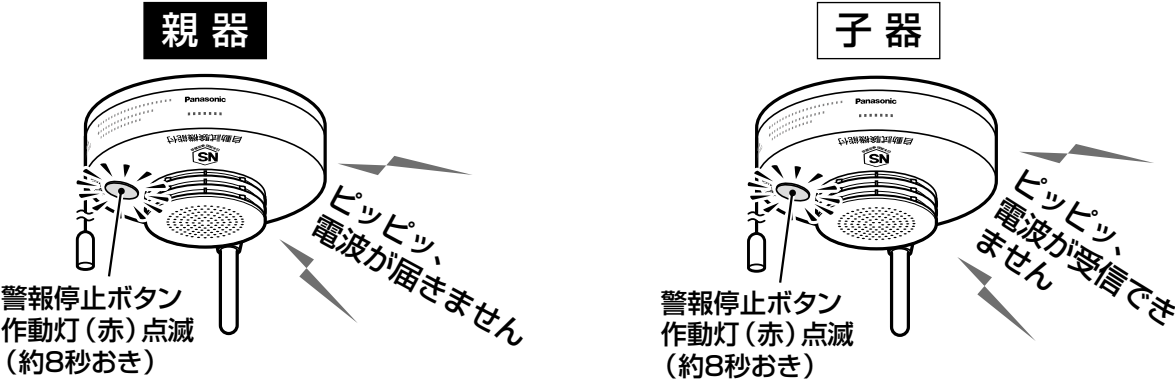

Q1 以前は使用していたが、現在、電池をはずして使っていない子器はありますか？

はい → **A1** 親器で登録を全消去した後、使用する子器のみ再登録してください。
使用していない子器の登録は消去する必要があります。

いいえ ↓

Q2 故障などで子器を交換しましたか？

はい → **A2** 親器で登録を全消去した後、使用する子器のみ再登録してください。
子器を交換する前に登録を消去する必要があります。

いいえ ↓

Q3 親器を使用していなかったり、親器が故障していませんか？

はい → **A3** 親器は必ず使用してください。親器が故障した場合はすみやかに交換し、使用する子器を再登録してください。
親器を使用していないと、すべての子器から「ピッピッ、電波が受信できません。」と鳴ります。

いいえ ↓

Q4 家電商品やOA機器の電波（ノイズ）の影響を受けていますか？

はい → **A4** 使用環境を確認して影響している機器を移動させてください。
周辺ノイズを受けて、電波が受信できません。

いいえ ↓

Q5 親器と子器が離れすぎていませんか？

はい → **A5** 親器と子器を近づけてください。
電波到達距離は障害物のない場所での水平見通し距離で約100mです。

いいえ ↓

親器で登録を全消去した後、使用する子器のみ再登録してください。

それでも解消されない場合 ↓

当社お客様ご相談窓口へお問い合わせください。

登録を消去するには

使用していない子器がある場合や、故障などで親器や子器を交換する場合は、下記の手順で必ず登録を全消去してください。消去した後は、使用する子器を再登録してください。

なお、子器を個別に消去することはできません。

- 登録を消去しないと、親器から「ピッピッ、電波が届きません。」と鳴ります。
- 登録し直さないと、子器から「ピッピッ、電波が受信できません。」と鳴ります。
- 電池交換しても、登録内容は消えません。

01 消去モードへの切替

親器の「モード切替ボタン」を2回押す。

消去モードに切り替わります。

本体裏面

モード切替ボタン

先の細いもの（ボールペンなど）

消去

モード切替

ボン、消去モードです

作動灯 (赤) 早く点滅

親器

注

- 「モード切替ボタン」を1回押した際、タイミングによって「ボン、登録モードです。」と鳴る場合がありますが、続けてもう1回押してください。
- 消去モードに切り替えてから10秒以上経つと、動作モードに戻って消去できなくなります。その場合は、手順01からやり直してください。

02 消去の実行

親器の「登録消去ボタン」を押し続ける（4秒以上）。

本体裏面

登録消去ボタン

先の細いもの（ボールペンなど）

消去

モード切替

ピーッ、消去しました

作動灯消灯

親器

03 子器の再登録

使用する子器のみ再登録する。

表面の手順03以降を行ってください。